# TIMING FORM

| INT. | DESCRIPTION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O0 | MIN INT. | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 |
| O1 | ADDED INIT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O2 | INITL GAP. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O3 | MIN GAP. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O4 | TBGR | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 999.9 |
| O5 | TTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O6 | WALK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| O7 | PED | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| O8 | MAX. 1 | 15 | 40 | 15 | 30 | 15 | 40 | 15 | 30 |
| O9 | MAX. 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IO | YELLOW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| II | ALL RED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I2 | RED REV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I3 | COOR. | 7777 | 0000 | 7777 | 7777 | 7777 | 0000 | 7777 | 0000 |
| I4 | COOR. | 0077 | 0088 | 0077 | 0077 | 0077 | 0088 | 0077 | 0088 |
| I5 | RECALL | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |

RECALL FUNCTIONS

0 = OMIT PHASE

1 = NON ACTUATED PHASE

2 = PRE RECALL PHASE

3 = LOCKING MEMORY ON PHASE

4 = NON LOCKING MEMORY

5 = VEHICLE RECALL ON PHASE

6 = MAXIMUM RECALL ON PHASE

7 = SOFT RECALL - LOCKING

8 = SOFT RECALL - NON - LOCKING

| cycle | am | pm | off |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 120 | 120 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NAME OF MAIN ST. E. 29th
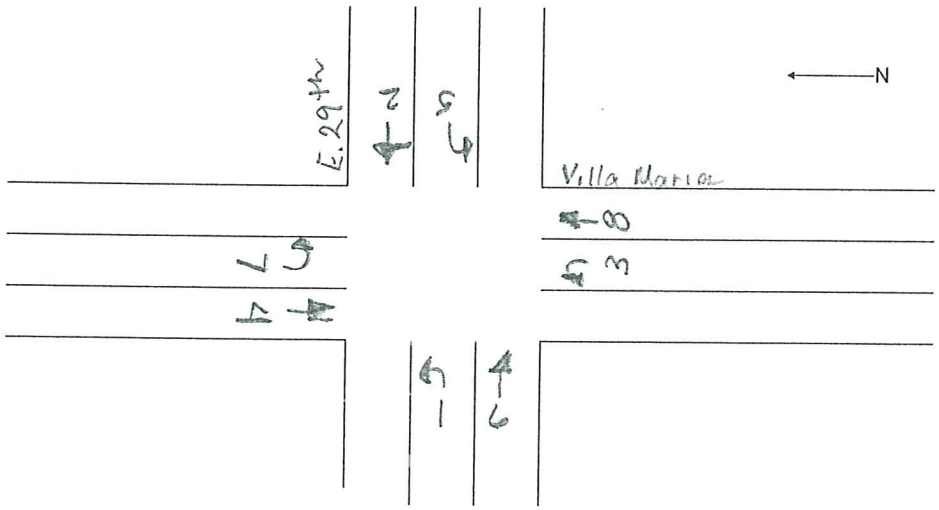
NAME OF CROSS ST. Villa Maria